

USB&IEEE1394接続ハードディスク~簡単接続ガイド~ **さじめにお読みください**

本紙では、主にWindows搭載パソコンに本製品をセットアップする手順を説明しています。 Macintoshを使用している場合は、手順3まで進んだら 付属CD内のオンラインマニュアルを参照してセットアップしてください。




付属品がすべて揃っていることを確認します。

確認した項目には、を付けてください。

万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。


□ハードディスク(本体)......1台

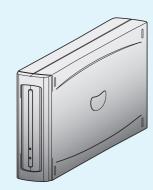

□接続ケーブル(1m)

| 種類 | コネクタ形状 | | 数量 |
|---------------------------------------|--------|--|----|
| USBケーブル | | | 1 |
| IEEE1394ケーブル (6ピン←→4ピン、400Mbps、1m) | | | 1 |

□縦置き用スタンド



□ゴム足....

0000

□CD-ROM (Windows&Macintosh用) 「DIUシリーズユーティリティCD」……… 1枚



□はじめにお読みください (本紙) ______1枚


□ユーザー登録はがき、保証書

- ※ ユーザー登録はがきは保証書を切り離した後、必要事項をご記入の上、必ず弊社まで ご返送ください。また、切り離した保証書は大切に保管してください。
- ※ 別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。




ハードディスクの置きかたに応じて次の作業を行います。

ハードディスクは次の図の向きで設置してください。

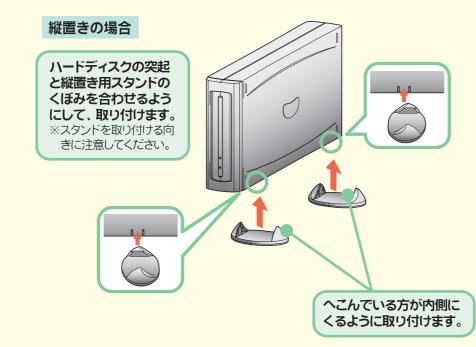

横置きの場合

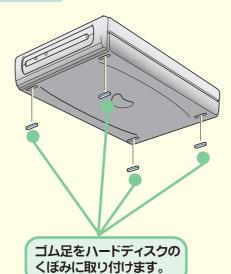

電源ケーブルをコンセントに差し込みます。

Windows搭載パソコンを使用している場合

続いて、手順4に進んでください。

- 本製品には、セットアップに必要な作業を案内するプログラム「簡単セッ トアップ」が付属しています。
- ※画面の色数は [High Color (16ビット)] 以上に設定しておいてください。

256色以下では、「簡単セットアップ」の画面が正しく表示されません。

Macintoshを使用している場合

- 以降の手順は、付属の「DIUシリーズユーティリティCD」内のオンラ インマニュアル (PDF形式) で説明しています。 オンラインマニュア ルの「セットアップ」の章を参照してください。
- ※ オンラインマニュアルを読むには、パソコンにAcrobat Readerがインス トールされている必要があります。インストールされていないときは、「DIU シリーズユーティリティCD」内の [Acrobat Reader5.0] フォルダを開 き、[Acrobat Reader Installer] のアイコンをダブルクリックします。 以降は画面の指示に従ってAcrobat Readerをインストールします。
- USBケーブルで接続した本製品をフォーマットするときは、付属の「USB Storage Utility」をご使用ください。

IEEE1394ケーブルで接続した本製品をフォーマットするときは、付属の 「Disk Drive TuneUp-SE」をご使用してください。

詳細は、「DIUシリーズユーティリティCD」内に収録されている「DIU製品マ ニュアル.pdf」ファイルを参照してください。

- ハードディスクの取り外しについて
- 1 ハードディスクのパワーランプが消えていることを確認し、デスクトップに あるハードディスクのアイコンをゴミ箱にドラッグアンドドロップします。
- 2 ハードディスクを取り外します。



パソコンに接続している周辺機器(本製品を除く)の電源スイツ チをすべて ON にします。その後、パソコン本体の電源スイッチを ONにします。



USB/IEEE1394ケーブルはまだ接続しないでください。

● USB / IEEE1394 ケーブルは、手順 A3~A4、B4~B5で接続します。

※「次の新しいドライバを検索してい ます(以下略)」と表示されたと きは、 [キャンセル] をクリック して作業を続けてください。



PC98-NXを使用している場合は?

PC98-NX付属のユーティリティ「CyberTrio-NX」が「アドバンストモー ド]になっていることを確認してください。 詳しくは、ユーザーズマニュアル 中の「セットアップ」の章を参照してください。

付属の「DIUシリーズユーティリティCD」をCD-ROMドライ ブに入れます。

簡単セットアップが起動します。

パソコンにCD-ROMドライブがない場合は? 弊社ホームページ (http://www.melcoinc.co..jp/) から「DIUシリ ーズユーティリティ」をダウンロードできます。



① 簡単セットアップ以外の アプリケーションをすべ て終了させます。

②「DIUシリーズユーティ リティのセットアップ」 をクリックして反転表 示にします。

③ [開始] をクリックします。

この画面が表示されないときは?

[スタート] - [ファイル名を指定して実行] を選択し、[名前] に D: ¥EASYSETUP.EXEと入力して[OK]をクリックしてください(下線 部はCD-ROMドライブのドライブ名を入力します)。

□ 他のアプリケーションはすべて終了しましたか?

以降のセットアップ手順は、本製品の接続にUSB ケーフルと IEEE1394 ケーフルのどちらを使うかによって異なります。

USBケーブルで接続する場合 手順A1以降に従ってセットアップしてください。

IEEE1394ケーブルで接続する場合 本紙裏面手順B1以降に従ってセットアップしてください。

※ Windows98 (Second Editionを除く) の場合は、IEEEケーブルで 接続できません。USBケーブルで接続してください。

A USBケーブルで接続する場合



USBコネクタ(①) をクリ ックします。

※ Windows98 (Second Editionを除く) の場合、この画面は表示されま せん。手順A2に進んでください。



[次へ] をクリックします。



① 左の画面のように、ハー ドディスクのUSBコネ クタに付属のUSBケーブ ルを接続します。 コネクタの形と向きに注意して ください。

② 本製品の電源スイッチ をONにします。

③ [次へ] をクリックします。



左の画面のように、パソ コンにUSBケーブルを 接続します(*1)。 コネクタの形と向きに注意して

ください。

② 新しいハードウェアが 見つかり、自動的にド ライバがセットアップ されます。 メッセージが消えるま で待ちます(*2)。

③ [次へ] をクリックします。

- *1 USBコネクタに空きがないときは、使用していないUSB機器を取り外し てください。簡単セットアップを起動した後は、付属のユーティリティ CDが入ったUSB接続のCD-ROMドライブも取り外せます(取り外して も簡単セットアップは動作します)。
- *2「次の新しいドライバを検索しています:USB/IEEE1394-IDE Bridge (以下略)」というメッセージが表示されたときは、[キャンセル]をクリッ クして作業を続行してください。再起動後に、自動的にドライバがイン ストールされます。

裏面へ続く